Manual JKD55_Diamond_Layout 1 20/05/14 14:28 Pagina 1

i-tech
PROFESSIONALFITNESS

www.jkfitness.com

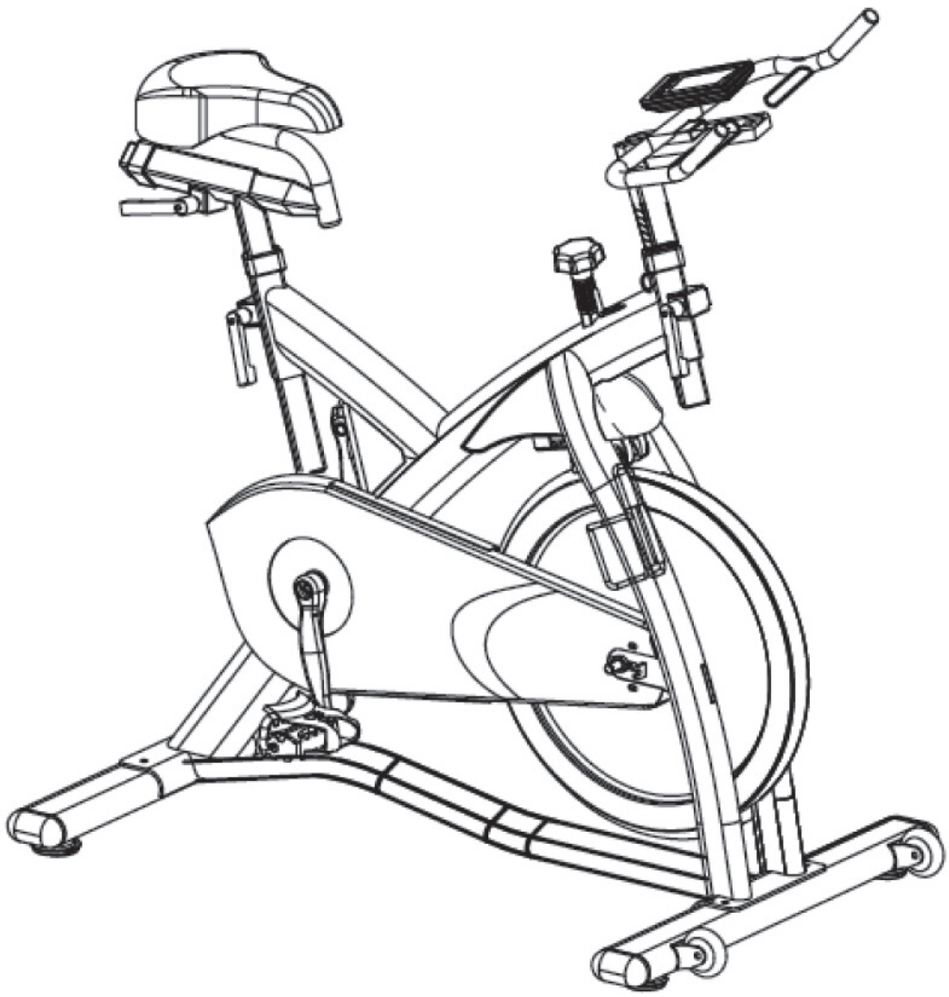

JK fitness

MANUALE ISTRUZIONI

Diamond

D55

Manual JKD55_Diamond_Layout 1 20/05/14 14:28 Pagina 2

Manual JKD55_Diamond_Layout 1 20/05/14 14:28 Pagina 3

INDICE

INDICAZIONI PER LA SICUREZZA	**pag. 4**
ASSEMBLAGGIO	**pag. 5**
ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DEL COMPUTER	**pag. 7**
OPERAZIONI PER UN UTILIZZO CORRETTO DELL'ATTREZZO	**pag. 12**
MANUTENZIONE	**pag. 13**
CONSIGLI PER L'ALLENAMENTO	**pag. 14**
ESPLOSO	**pag. 16**
LISTA DELLE PARTI	**pag. 17**
GARANZIA	**pag. 18**

INDICAZIONI PER LA SICUREZZA

IMPORTANTE

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto.

LEGGETE ATTENTAMENTE IL MANUALE PRIMA DI ASSEMBLARE E UTILIZZARE L'ATTREZZO.

ATTENZIONE

Prima di iniziare qualsiasi programma di allenamento consultate il vostro medico. Ciò è raccomandato soprattutto agli individui che hanno superato i 35 anni di età e alle persone con precedenti problemi cardiaci. Leggete tutte le istruzioni prima di utilizzare qualsiasi attrezzo ginnico. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per lesioni personali o danni subiti da e attraverso l'utilizzo di questo attrezzo.

1. Leggete attentamente il manuale e seguite tutte le istruzioni prima dell'utilizzo della cyclette.
2. Se durante l'allenamento vi sentite storditi, avvertite nausea, dolori al ventre o altri sintomi strani fermate la sessione d'allenamento immediatamente.
3. Il proprietario della cyclette deve assicurarsi che tutte le persone che utilizzano l'attrezzo siano a conoscenza di tutte le prescrizioni e le indicazioni per la sicurezza descritte in questo manuale.
4. La cyclette può essere utilizzata da persone di età non inferiore a 14 anni e in perfette condizioni fisiche.
5. Tenete i bambini di età inferiore ai 14 anni e gli animali domestici lontani dall'attrezzo quando vi allenate.
6. Controllate periodicamente il serraggio della bulloneria e assicuratevi dell'integrità di tutti i componenti.
7. L'attrezzo deve essere sempre installato e utilizzato su di una superficie piana. Non utilizzatelo all'aperto o vicino all'acqua.
8. Riscaldatevi per 5/10 minuti prima di ciascuna sessione di allenamento e non trascurate il defaticamento per 5/10 minuti. Questo permetterà l'aumento e la diminuzione graduale del battito cardiaco e eviterà eventuali strappi muscolari.
9. Indossate sempre un abbigliamento appropriato e scarpe sportive mentre vi allenate. Non indossate abiti svolazzanti che potrebbero incastrarsi nelle parti mobili dell'attrezzo.

ATTENZIONE

È CONSIGLIABILE MANTENERE SEMPRE L'ATTREZZO PULITO E PRIVO DI POLVERE. NON UTILIZZARE SOSTANZE INFIAMMABILI O SOLVENTI PER LA PULIZIA.

PESO MASSIMO UTENTE: 150 KG

Manual JKD55_Diamond_Layout 1 20/05/14 14:28 Pagina 5

ASSEMBLAGGIO

STEP 1

Montare il piede anteriore (18) e il piede posteriore (14) al telaio utilizzando dadi (8), rondelle (9) e bulloni (10).

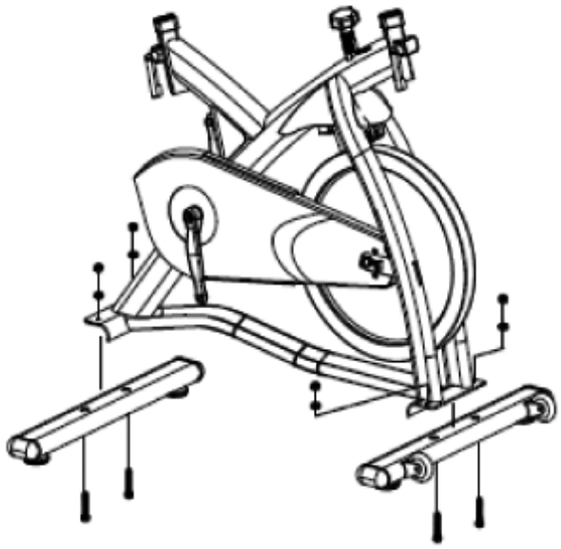

STEP 2

Montare il tubo manubrio (22) inserendolo nella sede sul telaio. Utilizzare la leva per regolare l'altezza e fissarlo. Montare il manubrio (23) sul tubo manubrio (22) e utilizzare la leva (17) per regolare la distanza e fissarlo.

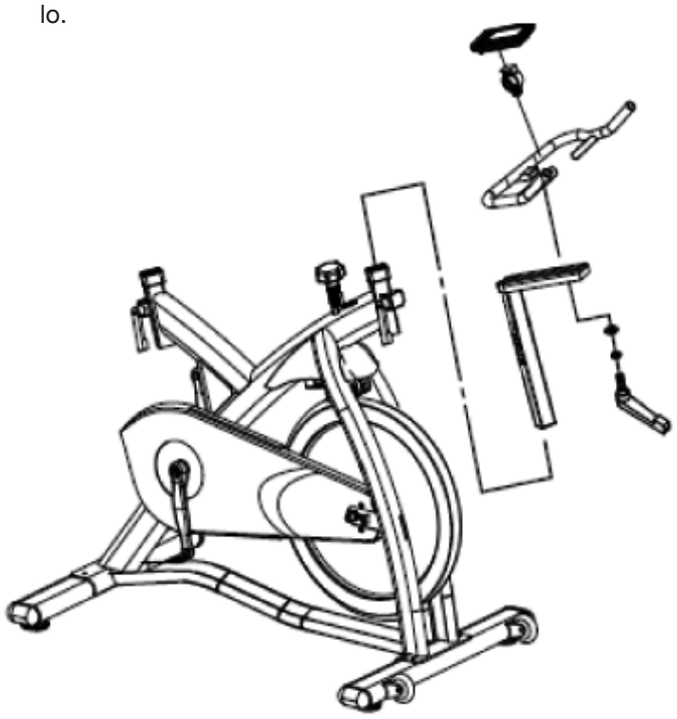

ASSEMBLAGGIO

STEP 3

Inserire il tubo sella (43) nella sede sul telaio. Montare la sella (1) sulla slitta sella (42). Quindi fissare le viti. Inserire la slitta sella (42) nel tubo sella (43) e fissare. Regolare la posizione della sella con la leva (6)

STEP 4

Fissare i pedali (11) sulle pedivelle (20) e (21), ciascun pedale è contraddistinto da una lettera (L) per il sinistro e (R) per il destro.

Prestare attenzione ad allineare correttamente le filettature in modo tale da non danneggiarle. Applicando un po' di grasso lubrificante sulle filettature sarà più agevole avvitare i pedali. Fissare utilizzando una chiave da 15 mm. Entrambe i pedali vanno avvitati verso la parte anteriore della indoor bike.

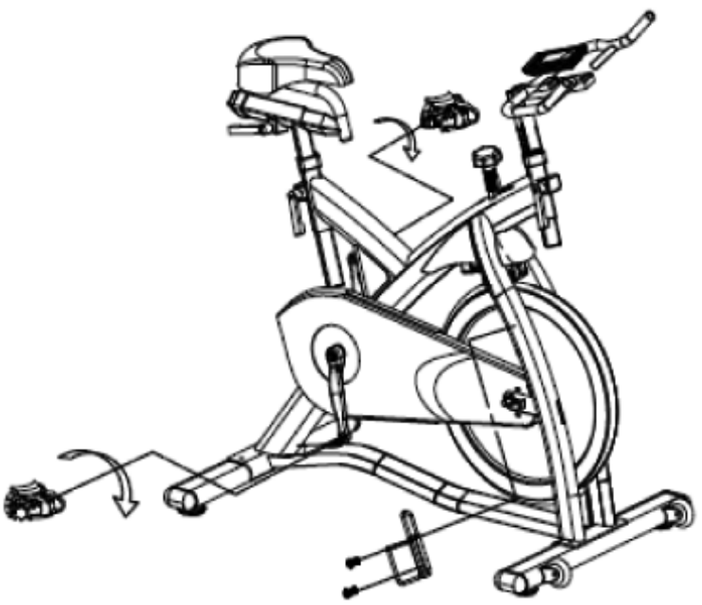

Manual JKD55_Diamond_Layout 1 20/05/14 14:28 Pagina 7

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DEL COMPUTER

INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1) Rimuovere il coperchio del vano batterie sul retro del computer;
2) Inserire due batterie del tipo AAA nel vano batterie e riposizionare il coperchio;
3) Quando le batterie si stanno per esaurire comparirà sul display il relativo indicatore.

FUNZIONI E CARATTERISTICHE

TEMPO (TIME): è misurato in minuti e secondi (min:sec). Durante la pedalata il tempo verrà conteggiato alla rovescia se impostato un tempo obiettivo oppure in modo cumulativo.
Dopo 3 secondi dall'arresto della pedalata il tempo cesserà di venire conteggiato. Range in countdown: 1-99 minuti. In Count up: 00:01-99:59
RPM/CADENZA: Misura il numero di rotazioni per minuto. La media viene visualizzata nel grafico. Range: 0-200RPM, 10RPM per barra
VELOCITA' (SPEED): Misura la velocità approssimativa della ruota in Km/h. Range: 0-96 KM/H
DISTANZA (DISTANCE): Misura la distanza virtuale percorsa durante l'esercizio.

CALORIE (KCAL): Stima delle calorie bruciate durante l'esercizio.
BATTITO CARDIACO: Misura il battito cardiaco medio rilevato dalla fascia cardiaca. Range: 30-240 BPM.

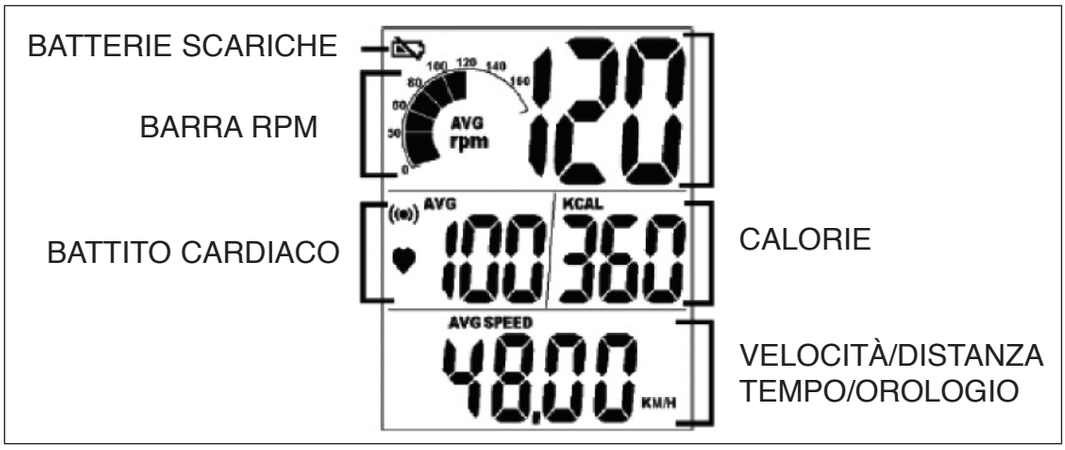

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DEL COMPUTER

UTILIZZO DEL COMPUTER

1) Il computer entrerà in modalità risparmio energetico alcuni minuti dopo il termine dell'esercizio. Per riavviare il computer premere qualsiasi tasto.

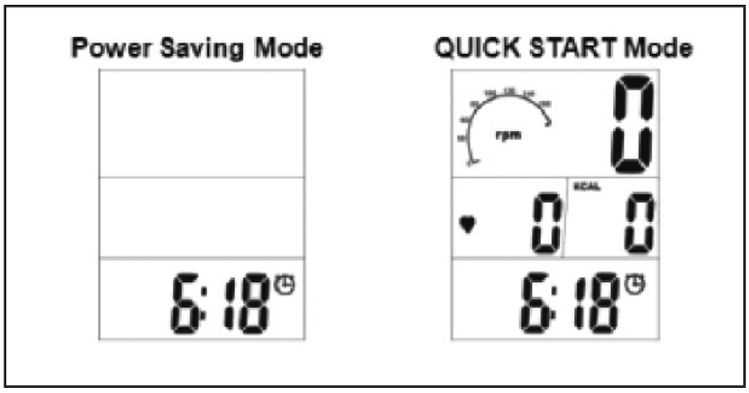

2) SELEZIONE MODALITA'

Premere il tasto sinistro per selezionare il valore visualizzato sull'ultima finestra del display (scegliere fra velocità, distanza, tempo o orologio).

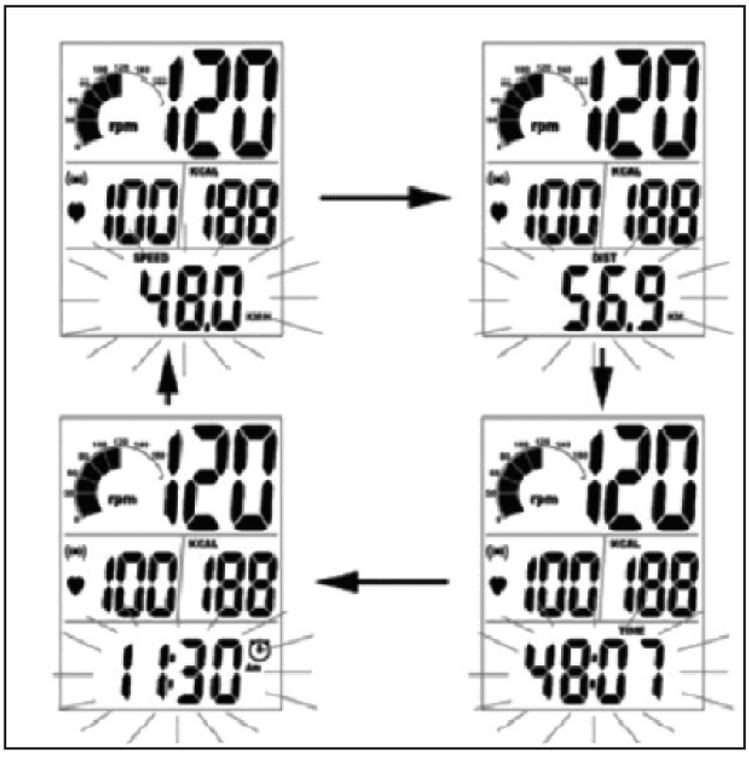

Manual JKD55_Diamond_Layout 1 20/05/14 14:28 Pagina 9

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DEL COMPUTER

3) IMPOSTAZIONE ALLARME BATTITO CARDIACO

Per attivare e disattivare l'allarme su un livello di battito cardiaco premere il tasto destro. Quando è attivato un icona apparirà sul display e si udirà un segnale acustico per indicare che il battito cardiaco è al di sopra o al di sotto parametro obiettivo impostato.

4) IMPOSTAZIONE DEL TEMPO DI ESERCIZIO, BATTITO CARDIACO LIMITE

Per impostare il tempo d'esercizio e il battito cardiaco obiettivo, premere il tasto sinistro fino a che si accende l'indicatore di velocità, quindi premere il pulsante destro per 5 secondi, l'indicatore del tempo lampeggerà, premere il tasto destro per regolare il tempo di esercizio desiderato.

Per impostare il battito cardiaco obiettivo premere il tasto sinistro per entrare nella impostazione della zona di battito cardiaco obiettivo. Il primo valore da impostare è il battito cardiaco massimo. Utilizzare il tasto destro per variare il valore. Premere il tasto sinistro per confermare ed entrare nell'impostazione del battito cardiaco minimo. Premere il tasto destro per variare il valore. Iniziare l'allenamento.

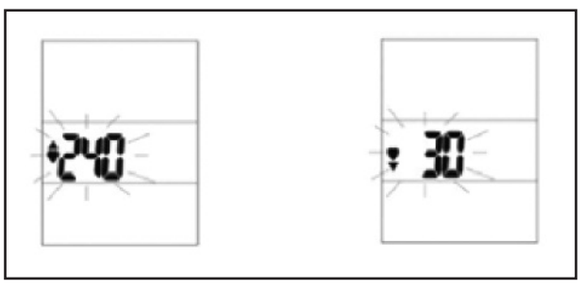

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DEL COMPUTER

4) IMPOSTAZIONE DEL TEMPO DI ESERCIZIO, BATTITO CARDIACO LIMITE

Per impostare il tempo d'esercizio e il battito cardiaco obiettivo, premere il tasto sinistro fino a che si accende l'indicatore di velocità, quindi premere il pulsante destro per 5 secondi, l'indicatore del tempo lampeggerà, premere il tasto destro per regolare il tempo di esercizio desiderato.

Per impostare il battito cardiaco obiettivo premere il tasto sinistro per entrare nella impostazione della zona di battito cardiaco obiettivo. Il primo valore da impostare è il battito cardiaco massimo. Utilizzare il tasto destro per variare il valore. Premere il tasto sinistro per confermare ed entrare nell'impostazione del battito cardiaco minimo. Premere il tasto destro per variare il valore. Iniziare l'allenamento.

5) IMPOSTAZIONE DELL'ORA

Per impostare l'ora esatta premere il tasto sinistro fino a che viene visualizzato l'orologio, premere quindi il tasto destro per 5 secondi. Lampeggerà l'indicatore delle 24h o delle 12h. Premere il tasto destro per selezionare la modalità desiderata. Premere il tasto sinistro per navigare tra le impostazioni del formato 24h/12h, delle ore e dei minuti. Inserire i valori esatti utilizzando il tasto destro. Una volta inseriti i valori di ore e minuti, attendere 8 secondi circa e lo schermo ritornerà alla schermata iniziale.

6) RESET

Per azzerare i valori di esercizio accumulati, premere e tenere premuto il tasto sinistro per circa 5 secondi. I valori di AVG SPEED (velocità media), AVG Pulse (media pulsazioni), TIME (tempo), DIST (distanza) e KCAL (calorie) si azzereranno.

MANUTENZIONE DEL COMPUTER

Il computer è resistente all'acqua ma non impermeabile. Un'esposizione eccessiva all'acqua ne annullerà la garanzia.

Pulire il computer con un panno leggermente umido.

RISOLUZIONE DI ALCUNI PROBLEMI

1) NESSUN VALORE VISUALIZZATO SUL COMPUTER

a. Premere qualsiasi tasto per avviare il computer.

b. Assicurarsi della corretta installazione delle batterie.

2) NESSUN SEGNALE DI BATTITO CARDIACO VISUALIZZATO

a. Assicurarsi di aver indossato correttamente la fascia toracica e di aver inumidito gli elettrodi.

b. Spostare la bike lontano da dispositivi che possono interferire con il segnale della fascia cardiaca, come lettori DVD, televisori ecc.

3) IL SEGNALE CARDIACO SI INTERROMPE

a. Assicurarsi che ci sia una distanza minima di 1 metro tra il computer e altri utilizzatori di fascia cardiaca.

b. Assicurarsi la fascia toracica sia posizionata correttamente sul torace e che gli elettrodi siano a contatto con la pelle.

Manual JKD55_Diamond_Layout 1 20/05/14 14:28 Pagina 11

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DEL COMPUTER

UTILIZZO DELLA LA FASCIA TORACICA

1) Indossare la fascia elastica usando le clip.

2) posizionare il trasmettitore al centro del torace, immediatamente sotto i muscoli pettorali. Indossare il trasmettitore direttamente sulla pelle assicura una più precisa misurazione delle pulsazioni.

3) stringere la fascia il più possibile evitando però che diventi troppo stretta e ostacoli il movimento.

4) Inumidire il lato interno del trasmettitore prima di iniziare l'allenamento.

5) Indossare la fascia cardio alcuni minuti prima di iniziare l'allenamento.

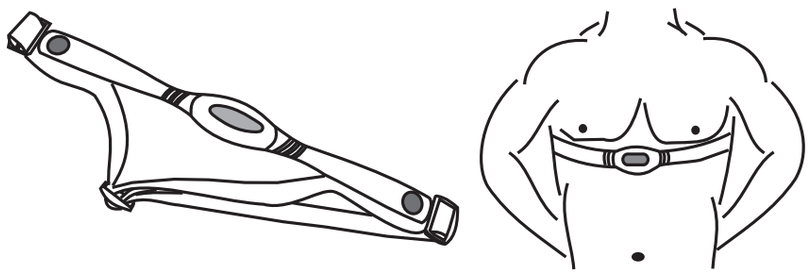

OPERAZIONI PER UN UTILIZZO CORRETTO DELL'ATTREZZO

1) REGOLAZIONE DEL MANUBRIO: Regolare l'altezza del manubrio rilasciando la leva posta all'innesto del tubo manubrio sul telaio. Far scorrere il tubo manubrio fino a raggiungere l'altezza desiderata e riserrare la leva. Assicurarsi che la leva sia serrata saldamente e il tubo manubrio non si muova. Il manubrio può essere regolato anche orizzontalmente. Rilasciare la leva posta sotto il tubo manubrio. Far scorrere il manubrio avanti o indietro fino a regolarlo sulla posizione desiderata. Fissare la leva.

2) REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DELLA SELLA: Rilasciare la leva posta all'innesto tra tubo sella e telaio. Regolare la sella all'altezza desiderata e riserrare la leva. Assicurarsi che la leva sia serrata saldamente e il tubo sella non si muova. La posizione della sella può essere regolata anche orizzontalmente. Rilasciare la leva della slitta sella e farla scorrere avanti o indietro fino a posizionare la sella alla posizione desiderata. Fissare la leva.

3) PEDALI E FASCETTA FERMAPIEDE: I pedali sono dotati di fascetta ferma piede. I piedi dovrebbero essere posizionati quanto più avanti possibile e quindi serrare la fascetta.

4) POSIZIONE DELLA INDOOR BIKE: La bike deve essere posizionata su una superficie piana e omogenea. I piedini d'appoggio possono essere regolati in modo tale che la bike poggi perfettamente a terra. Girarli in senso orario o antiorario fino a che la bike non risulti totalmente stabile sul pavimento.

5) FRENO D'EMERGENZA: Premere a fondo il pomello del freno (24) per arrestare il volano.

REGOLAZIONE DELLA RESISTENZA

Regolare la resistenza dell'esercizio utilizzando l'apposito pomello (24). Svitandolo (-) lo sforzo diminuirà, avvitandolo (+) aumenterà.

Manual JKD55_Diamond_Layout 1 20/05/14 14:28 Pagina 13

MANUTENZIONE

Qui di seguito le operazioni di manutenzione da effettuare con la relativa frequenza.

	GIORNALMENTE	SETTIMANALMENTE	MENSILMENTE	TRIMESTRALMENTE	ANNUALMENTE
Pulizia con un tessuto pulito e asciutto per rimuovere sudore e sporco	X				
Applicazione di lubrificante antiruggine sul tubo sella e sul tubo manubrio	X				
Controllo visivo	X				
Verifica della sicurezza del tubo manubrio e tubo sella	X				
Verifica della sicurezza della sella	X				
Rimozione la sella e pulizia del tubo		X			
Rimozione del tubo manubrio e pulizia del tubo		X			
Verifica dell'usura dei tamponi freno		X			
Verifica dell'allineamento dei tamponi freno		X			
Verifica serraggio manopole e bulloni		X			
Verifica usura degli strap dei pedali		X			
Verifica delle viti delle pedivelle e riserraggio		X			
Verifica del serraggio dei pedali		X			
Verifica posizionamento magneti		X			
Verifica della tensione della cinghia			X		
Applicazione olio anti ruggine sulla superficie mediana del volano			X		
Verifica del movimento centrale				X	
Ispezione del telaio					X

REGOLAZIONE DELLA TENSIONE DELLA CINGHIA

A causa del materiale flessibile di cui è fatta, è normale che la cinghia nel corso del tempo si allenti.

1) Svitare le viti (47) e (48) e togliere il carter esterno (19).
2) Svitare il dado (36).
3) Ruotare l'occhiello (16) in senso orario e antiorario per regolare la tensione. Ruotare di ¼ di giro ogni volta.

Fare attenzione a non tendere troppo la cinghia per evitare danni ai cuscinetti del volano.

4) Assicurarsi che il volano sia parallelo al telaio e che la distanza tra il volano e il magnete sia la stessa su entrambi i lati.
5) Riserrare le viti su entrambi i lati.

CONSIGLI PER L'ALLENAMENTO

ESERCIZIO AEROBICO

E una qualsiasi attività che invia ossigeno ai muscoli grazie al vostro cuore. L'esercizio aerobico migliora la circolazione cardiovascolare, il battito cardiaco e soprattutto il vostro cuore. L'attività aerobica può essere stimolata attraverso l'uso dei muscoli delle braccia o gambe per esempio. Il vostro cuore batte più velocemente e il respiro è più frequente. L'esercizio aerobico dovrebbe far parte della vostra routine.

Un programma di allenamento di successo consiste in esercizi di riscaldamento/stretching, esercizio aerobico e raffreddamento. Ripetete l'intero programma almeno 3 volte a settimana con un intervallo di un giorno tra un allenamento e l'altro. Dopo diversi mesi di allenamento potete aumentare l'intensità aerobica a 4 o 5 volte a settimana. Il riscaldamento è una parte molto importante dell'allenamento e dovrete farlo ogni volta. Prepara il vostro corpo a degli esercizi più impegnativi riscaldando i vostri muscoli, aumentando gradualmente il circolo sanguigno e il battito cardiaco e infine "consegnando" più ossigeno ai muscoli. Alla fine dell'allenamento ripete questi esercizi per ridurre l'indolenzimento dei muscoli. Vi consigliamo di ripetere i seguenti esercizi all'inizio e alla fine di ciascuna sessione di allenamento:

1

ROTAZIONE DELLA TESTA

Ruotate la testa verso destra cercando di sentire l'allungamento della parte sinistra del collo. Quindi ruotate la testa verso sinistra guardando con il mento verso il basso e aprendo la bocca. Ruotate la testa a sinistra e portatela lentamente verso il mento.

2

SOLLEVAMENTO DELLE SPALLE

Sollevate la spalla destra verso l'orecchio e mantenete la posizione per un secondo. Quindi sollevate la spalla sinistra non appena abbassate quella destra; mantenete la posizione per un secondo.

3

STRETCHING LATERALE

Aprite le braccia e continuate a sollevarle fino a sopra la testa. Cercate con il braccio destro di raggiungere il soffitto. Mantenete la posizione per un secondo. Ripetete l'operazione con il braccio sinistro.

4

RISCALDAMENTO DEI MUSCOLI INTERNO COSCIA

Sedetevi e fate toccare la pianta dei piedi spingendo le ginocchia all'esterno. Tenete le piante dei piedi più strette possibile. Continuate a spingere delicatamente le ginocchia verso l'esterno. Tenete la posizione per 15 secondi.

Manual JKD55_Diamond_Layout 1 20/05/14 14:28 Pagina 15

CONSIGLI PER L'ALLENAMENTO

5

TOCCARE LA PUNTA DEI PIEDI

Abbassatevi lentamente rilassando la schiena e le spalle fino a toccare la punta dei piedi. Cercate di allungarvi il più possibile e tenete la posizione per 15 secondi.

6

ESTENSIONE DEI TENDINI

Appoggiatevi al muro con la gamba destra spostata verso il muro e la gamba sinistra estesa e i piedi ben appoggiati a terra. Spingete quindi verso il muro. Ripete l'esercizio cambiando gamba.

7

ALLUNGAMENTO DEL BUSTO

Estendete la gamba destra. Mettete la pianta del piede sinistro contro l'interno della coscia destra. Estendetevi verso la punta del piede il più possibile. Tenete la posizione per 15 secondi. Rilassate la gamba e ripetete l'operazione sull'altra gamba.

8

ESTENSIONE DEI TENDINI

Appoggiatevi al muro con la gamba destra spostata verso il muro e la gamba sinistra estesa e i piedi ben appoggiati a terra. Spingete quindi verso il muro. Ripete l'esercizio cambiando gamba.

ESPLOSO

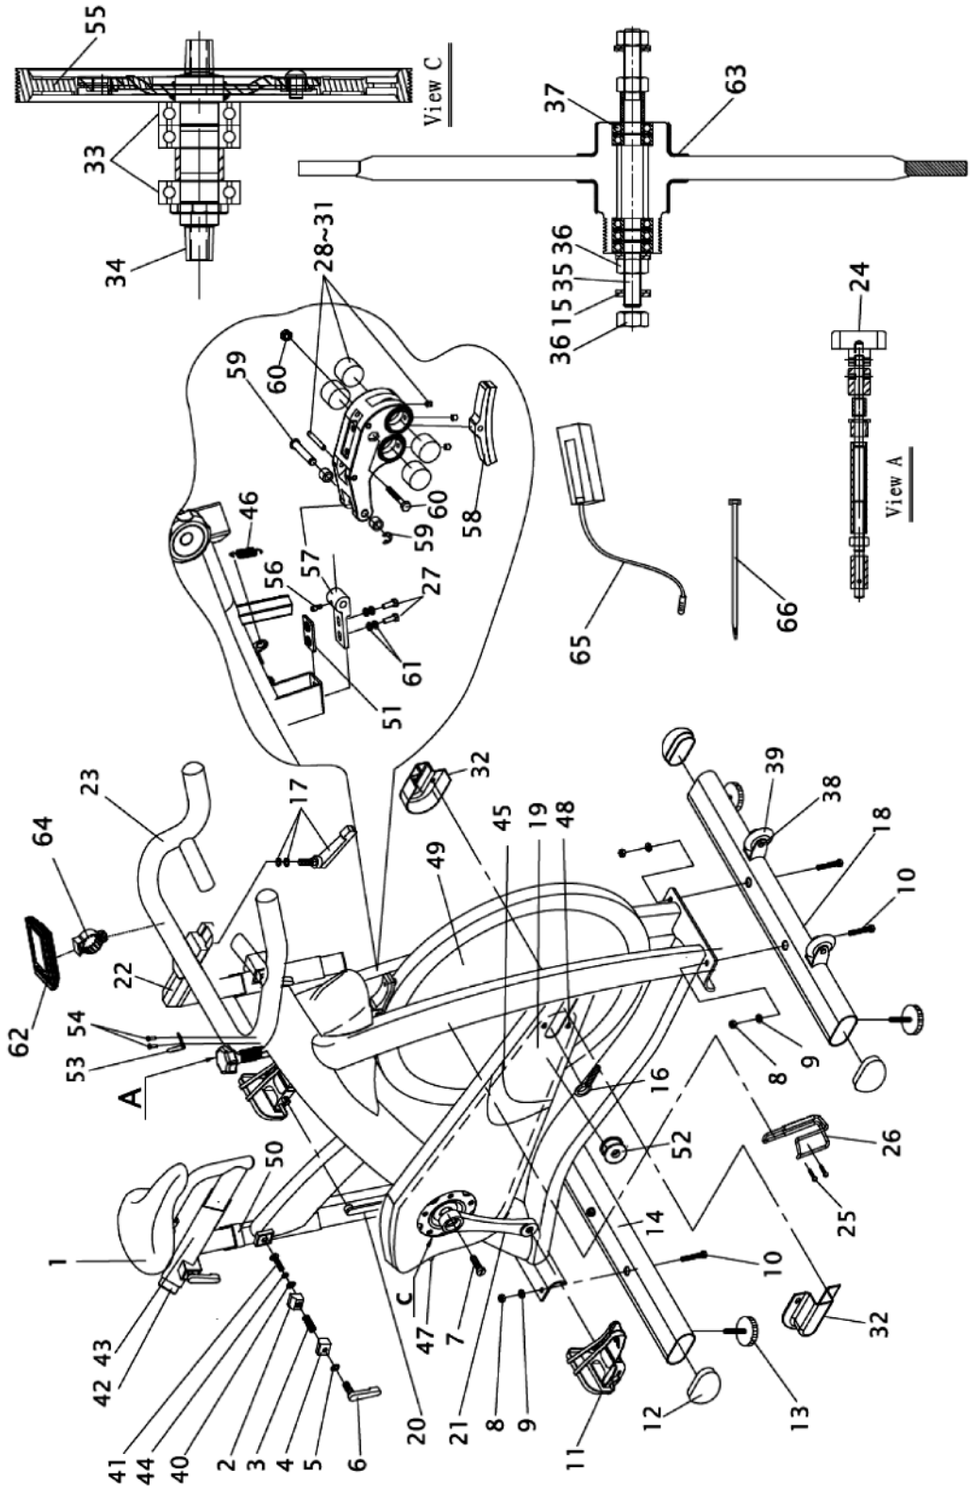
55
View C
33
34
37
63
28~31
36
35
15
24
View A
59
60
58
46
56
57
27
61
51
65
66
32
23
17
64
45
19
48
49
39
38
18
10
22
62
54
53
A
16
52
8
9
26
25
50
14
1
C
47
7
42
43
41
44
40
2
3
4
5
6
20
21
8
9
11
12
13
32

Manual JKD55_Diamond_Layout 1 20/05/14 14:28 Pagina 17

LISTA DELLE PARTI

N.	DESCRIZIONE	Q.TÀ
1	SELLA	1
2	MORSETTO (L)	3
3	MOLLA	3
4	MORSETTO (R)	3
5	RONDELLA	3
6	LEVA REGOLAZIONE SELLA	13
7	BULLONE DELLA PEDIVELLA	2
8	DADO	4
9	RONDELLA	4
10	BULLONE FISSAGGIO PIEDE	4
11	PEDALE	2
12	TAPPO	1
13	PIEDINO REGOLABILE	4
14	PIEDE POSTERIORE	1
15	RONDELLA VOLANO	4
16	OCCHIELLO	2
17	LEVA REGOLAZIONE MANUBRIO E RONDELLA	1
18	PIEDE ANTERIORE	1
19	CARTER ESTERNO	1
20	PEDIVELLA SINISTRA	1
21	PEDIVELLA DESTRA	1
22	TUBO MANUBRIO	1
23	MANUBRIO	1
24	POMELLO FRENO	1
25	BULLONI	2
26	PORTABORRACCIA	1
27	VITI	2
28-31	MAGNETI FRENO	1
32	COPERTURA PERNO VOLANO	3
33	CUSCINETTI VOLANO	1
34	CUSCINETTI VOLANO	1

N.	DESCRIZIONE	Q.TÀ
35	PERNO VOLANO	1
36	DADO	1
37	SPESSORE	1
38	BULLONE	2
39	RUOTA TRASPORTO	2
40	SPESSORE	3
41	BULLONE	3
42	SLITTA SELLA	1
43	TUBO SELLA	1
44	RONDELLA	3
45	CINGHIA	1
46	MOLLA	1
47	VITE M5	5
48	VITE M6	4
49	VOLANO	1
50	GUARNIZIONE	3
51	SPESSORE	1
52	TENDICINGHIA	1
53	STAFFA	1
54	VITE	2
55	PULEGGIA	1
56	VITE	1
57	STAFFA	1
58	TAMPONE FRENO	1
59	SEGEL	1
60	VITE E DADI	1
61	RONDELLA	4
62	COMPUTER	1
63	SPESSORE	2
64	SUPPORTO COMPUTER	1
65	SENSORE E TRASMETTITORE	1
66	FASCETTA	3

GARANZIA

ATTREZZI JK FITNESS
VALIDITÀ 24 mesi

DICHIARAZIONE DI GARANZIA DEGLI ATTREZZI "A MARCHIO DIAMOND"

La presente Garanzia si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui gode l'acquirente (cliente) del prodotto ed in particolare, non pregiudica in alcun modo i diritti del cliente stabiliti dalla normativa Italiana di attuazione della Direttiva 1999/44/CE.

NORME GENERALI
Durata: JK FITNESS S.r.l., a norma di quanto stabilito qui di seguito, offre ai propri clienti una Garanzia degli attrezzi per home fitness, per un periodo di 24 mesi, a partire dalla data di acquisto e/o di consegna del prodotto.
Territorialità: La presente Garanzia è efficace soltanto per prestazioni in Garanzia da rendersi sul territorio Italiano e riguarda solamente prodotti con il marchio "DIAMOND" commercializzati dalla JK FITNESS S.r.l., sul territorio Italiano.
Validità: Lo scontrino fiscale e/o la fattura di acquisto e/o il DDT di consegna del prodotto al cliente, sono gli unici documenti che danno diritto alle prestazioni oggetto della presente Garanzia e dovranno essere esibiti all'atto della richiesta di intervento, insieme al certificato di Garanzia originale JK FITNESS, debitamente compilato. JK FITNESS S.r.l. si riserva il diritto di rifiutarsi di adempiere alle obbligazioni oggetto della presente garanzia se le informazioni o i dati presenti sui documenti di acquisto e/o consegna del prodotto, sono stati alterati o cancellati dopo l'acquisto da parte del cliente o mancano nel momento di richiesta di intervento. Per eventuali sostituzioni di alcune parti dei componenti dell'attrezzo la Garanzia avrà una validità complessiva di 6 mesi sul pezzo sostituito.

LIMITAZIONI
JK FITNESS S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, animali domestici e cose in conseguenza della mancata osservanza delle istruzioni, indicazioni ed avvertenze contenute nel manuale d'uso e finalizzate a consentire il corretto montaggio ed il regolare funzionamento del prodotto.
La presente Garanzia non comprende:
• Controlli periodici o di manutenzione gratuiti oppure il risarcimento dei costi sostenuti per effettuarli.
• Riparazioni o sostituzioni gratuite o rimborso del prezzo di acquisto, relativi a prodotti che presentano malfunzionamenti causati da incuria e/o uso improprio non conforme a quanto dichiarato nel libretto d'uso che accompagna il prodotto all'atto di vendita, o a causa di fulmini, fenomeni atmosferici, sovratensioni e sovracorrenti, insufficiente od irregolare alimentazione elettrica, o uso scorretto o in contraddizione con le misure tecniche e/o di sicurezza richieste nel paese in cui viene utilizzato l'attrezzo ed il risarcimento di eventuali danni generati da tali prodotti.
• Risarcimento di danni dovuti all'insorgenza di infortuni o patologie correlate ad un uso improprio dei prodotti JK FITNESS, o comunque dipendenti da un uso diverso da quello specificato nel manuale d'uso che accompagna il prodotto all'atto dell'acquisto.
• Riparazioni o sostituzioni gratuite o rimborso del prezzo di acquisto per rimediare a malfunzionamenti derivanti da installazione del prodotto non conforme rispetto a quanto dichiarato dal manuale d'uso e installazione che accompagna il prodotto, e/o causati da interventi o modifiche al prodotto effettuate da centri di assistenza non autorizzati, effettuati senza autorizzazione da parte di JK FITNESS ed il risarcimento di eventuali danni generati da tali prodotti.
• Costi di smontaggio, disinstallazione di prodotti nuovi, trovati danneggiati all'apertura dell'imballo.
• Risarcimento di danni accidentali o danni susseguenti a smarrimenti, mancato utilizzo del prodotto, danni causati da perdita di informazioni memorizzate dal cliente in qualsiasi forma.
• Sostituzioni, riparazioni o manutenzione del prodotto e dei suoi componenti e/o accessori usurati in conseguenza al normale utilizzo dell'attrezzo.
• Risarcimento di danni causati da un uso non domestico del prodotto, o comunque da un uso per finalità diverse da quelle per le quali il prodotto è stato specificamente concepito/progettato, con particolare riferimento all'ipotesi di uso collettivo.

CONDIZIONI OFFERTE DAL SERVIZIO DI ASSISTENZA
Il cliente in possesso di un attrezzo per home fitness che manifesta un problema tecnico o un guasto (esclusi i prodotti nuovi trovati danneggiati all'apertura dell'imballo, per i quali si prega di consultare il punto successivo), attraverso una chiamata al Customer Service allo **049/9705312** potrà conoscere le modalità di intervento più appropriate, a seconda del problema riscontrato.
Per gli interventi tecnici in Garanzia, JK FITNESS valuterà la soluzione da adottare, a seconda dell'entità del difetto presentato dal prodotto. Se l'attrezzo presenta un difetto di semplice soluzione, JK FITNESS procederà con l'invio del pezzo di ricambio da sostituire, direttamente presso il domicilio del cliente. I nostri tecnici daranno tutte le indicazioni necessarie ad effettuare la riparazione. Se l'entità del difetto è considerata più rilevante, JK FITNESS procederà con il ritiro dell'attrezzo a mezzo corriere/vettore, presso il domicilio del cliente per la riparazione dell'attrezzo presso il ns. Customer Service; in alcuni casi, sarà possibile l'intervento di un tecnico autorizzato dal ns. Customer Service, direttamente presso il domicilio del cliente. Talvolta, qualora l'entità del difetto sia tale che il costo della riparazione che JK FITNESS dovrebbe sostenere, si avvicini al valore del prodotto nuovo, gli operatori di JK FITNESS valuteranno se procedere con la sostituzione del prodotto con uno identico o, nell'ipotesi che questo non fosse più in produzione, con uno di identiche caratteristiche.
Decorsi 2 anni dalla data dell'acquisto, per gli interventi tecnici che richiedano il trasporto dell'attrezzo presso il nostro Customer Service le spese di trasporto saranno a totale carico del cliente. Nei casi di intervento presso il domicilio del cliente, da parte di un nostro tecnico autorizzato, il diritto di chiamata sarà a carico del cliente (€ 25,00 + IVA).
JK FINTESS opera nel minor tempo possibile, compatibilmente con la disponibilità del prodotto sul mercato (nel caso di sostituzioni) o, nel caso di ricambi, con i tempi di risposta dei centri di Assistenza dei Costruttori situati fuori dal territorio nazionale.
Tutti i rischi correlati al trasporto del prodotto saranno posti a carico del cliente ed in ogni caso JK FITNESS S.r.l. non risponderà di eventuali danni arrecati al prodotto o ai suoi componenti dal trasporto effettuato dal corriere/vettore.
Il prodotto dovrà essere accuratamente imballato utilizzando un imballo idoneo in grado di garantire un trasporto senza danni e portato al piano terra in luogo raggiungibile dal mezzo di trasporto.
Se nella restituzione dei prodotti riparati in Garanzia, al momento della consegna, l'imballo presenta alterazioni visibili che possono far sospettare danni al materiale contenuto, il cliente deve accettare il collo, firmando il documento di trasporto apponendo la dicitura "accettato con riserva".
Nell'ipotesi in cui un componente/prodotto risulti fuori Garanzia, verrà comunicato al cliente un preventivo di spesa per la riparazione. Nel caso di mancata accettazione del preventivo, se il prodotto si trova già presso il nostro Centro di Assistenza, saranno addebitate al cliente le spese di spedizione per il ritorno del prodotto presso il suo domicilio.

PRODOTTI TROVATI DIFETTOSI ALL'APERTURA DELL'IMBALLO
I prodotti nuovi che alla prima apertura dell'imballo originale JK FINTESS, risultino al cliente essere stati danneggiati durante il trasporto, non devono essere montati o utilizzati.
Per la gestione di questi casi i clienti devono rivolgersi direttamente al Centro di Assistenza, al numero **049/9705312**. A seconda del caso, i nostri operatori provvederanno a fornire la soluzione più idonea.

CERTIFICATO DI GARANZIA

Cognome

Nome

Indirizzo

Via

CAP Località

Provincia

Tel.

Fax

E-mail

Prodotto acquistato

Modello

N° Serie

(valevole solo per tapis roulant)

Rivenditore

Via

CAP Località

Provincia

Tel.

Fax

Data di acquisto

ATTENZIONE: LA GARANZIA NON DEVE ESSERE SPEDITA

RICHIESTA ASSISTENZA

Grazie per aver scelto uno dei nostri prodotti !

In caso di problemi, dubbi o per qualsiasi informazione riguardante l'attrezzo, non esitate a contattare il nostro Customer Service al numero 049/9705312 o ad assistenzaclienti@jkfitness.it
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 (giorni festivi esclusi).

Chiama il nostro Customer Service 049 9705312

Prima di contattare il servizio assistenza è necessario essere in possesso delle seguenti informazioni:

- i vostri dati anagrafici
- il vostro indirizzo e numero telefonico
- modello attrezzo
- numero seriale
- scontrino fiscale o fattura
- informazioni sul problema riscontrato

Alcuni problemi presentati dall'attrezzo possono essere risolti telefonicamente dal Customer Service, si prega di non tentare alcuna riparazione prima di aver effettuato la telefonata.

Quando su un prodotto è presente questo simbolo, significa che il prodotto va smaltito secondo la Direttiva Europea 2002/96/ec. Questa normativa fa riferimento alle modalità e alle regole che ogni azienda produttricedi apparecchiature elettriche o elettroniche deve adottare per lo smaltimento degli apparati al termine del loro ciclo di vita. La norma impone di smaltire separatamente i prodotti elettrici ed elettronici per minimizzare l'impatto che tali componenti potrebbero avere sull'ambiente

Diamond

gusella-adv.com

DIAMOND
È UN MARCHIO
JK FITNESS Srl

Via Meucci, 27
35028 Piove di Sacco
Padova / Italy
tel. + 39 049 5842533
fax. + 39 049 9711704
www.jkfitness.com
info@jkfitness.com

CE RoHS compliant 2002/95/EC